


HIDRÓMETRO
HYDROMETER

Mod. **SE-HYD**
0-6

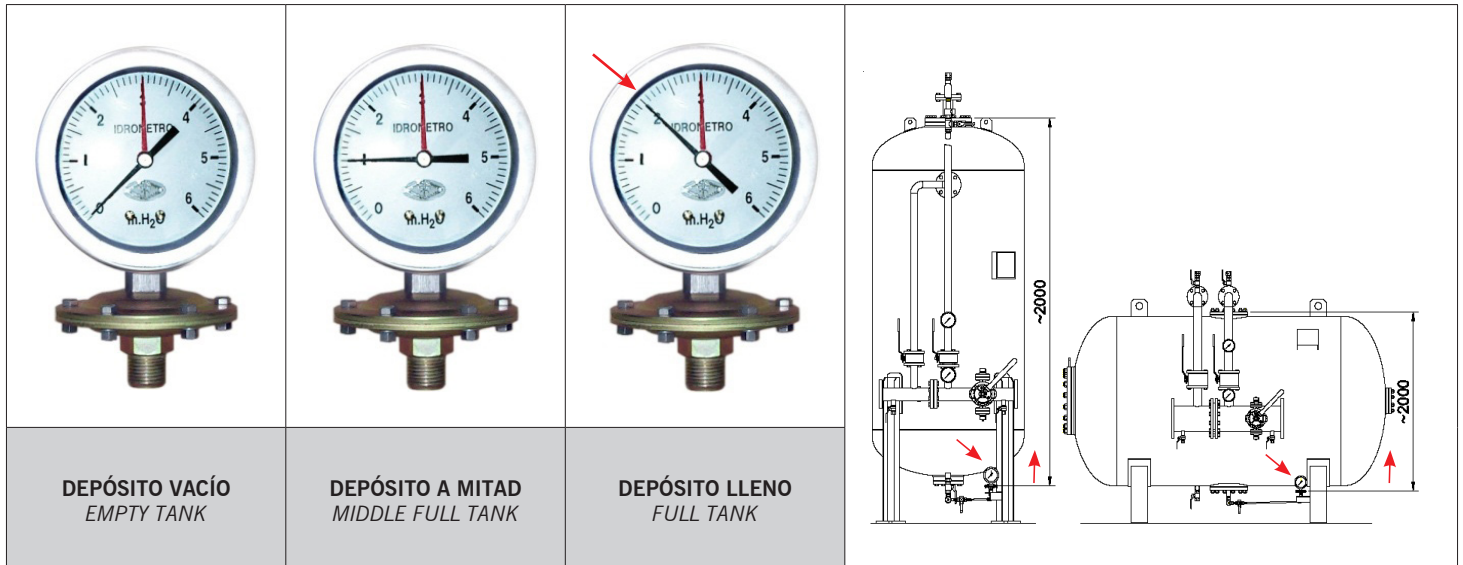

DEPÓSITO VACÍO
EMPTY TANK

DEPÓSITO A MITAD
MIDDLE FULL TANK

DEPÓSITO LLENO
FULL TANK

INDICACIONES

- Flecha roja: valor de referencia. (no vinculante).
- Flecha negra: valor de funcionamiento.
- Escala de 0 a 6: metros de columna de agua.

MODO DE EMPLEO

El hidrómetro indica la altura (en metros) de la columna de espumígeno en el depósito.

1. Cerrar las válvulas de intercepción
2. Despresurizar el depósito a través de la válvula de drenaje del proporcionador
3. Abrir válvula inferior de vaciado de agua del depósito.
4. Abrir válvula debajo válvula de seguridad
5. Efectuar la lectura del hidrómetro
6. Restablecer las condiciones normales funcionales del tanque siguiendo las instrucciones incluidas en el manual específico de operación.
7. Cerrar válvula de debajo de la válvula de seguridad
8. Abrir poco a poco las dos válvulas de intercepción (de agua y espumígeno) situadas en el proporcionador.

INDICATIONS

- Red arrow: reference value. (not binding).
- Black arrow: operating value
- Numbers from 0 to 6: meters of column of water.

USE MODALITY

Hydrometer shows the height (meter) of column of water into the tank.

1. Close cut-off valve
2. Depressurize the tank through the water lower drain valve of the proportioner
3. Discharge the water inside the tank.
4. Open the valve behind safety valve
5. Read on the hydrometer the actual value.
6. Restore the normal functional conditions of the tank following the instructions included in the specific operating manual.
7. Close the vent valve situated near the safety valve on top of the tank.
8. Open slowly the two cut-off valves (water and foam concentrate) placed on the mixer.