


HYDROMETRE

HYDROMETER

Mod. **SE-HYD**
0-6

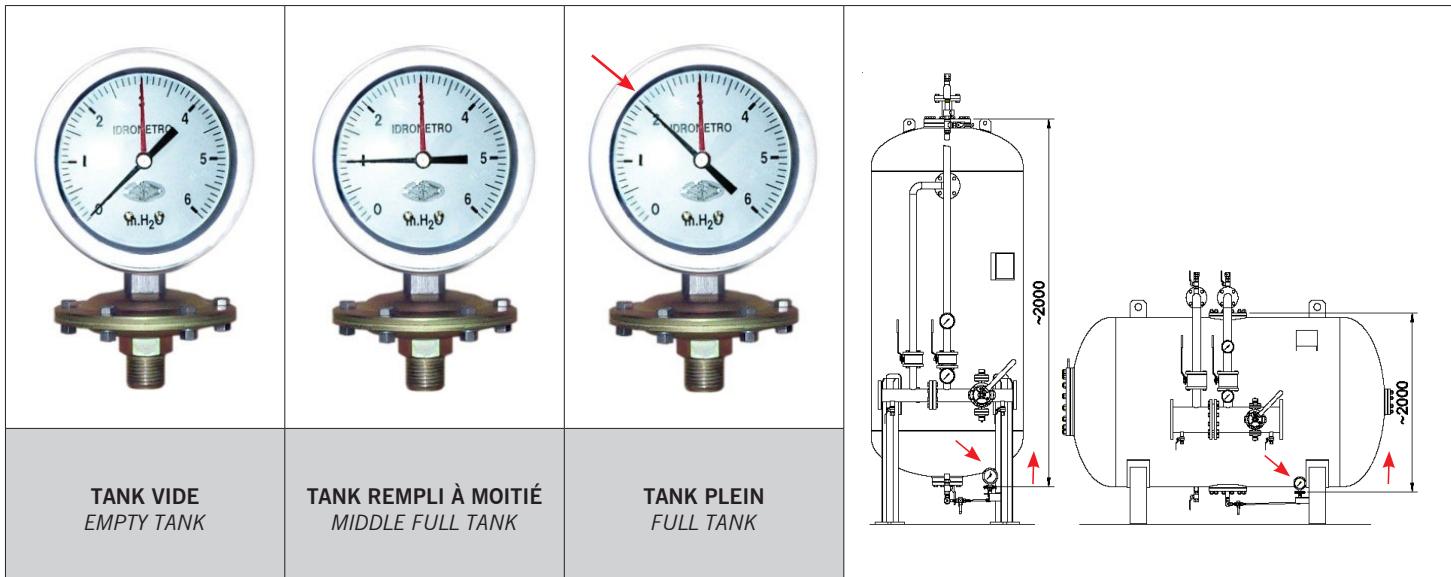

INDICATIONS

- Flèche rouge: valeur de référence (sans engagement)
- Flèche noire: valeur d'utilisation
- Chiffres de 0 à 6: mètres de colonne d'eau

MODE D'EMPLOI

L'hydromètre montre la hauteur (en mètre) de la colonne d'eau dans le tank.

1. Fermer la vanne d'arrêt
2. Dépressuriser l'USD via la vanne de vidange se situant sous le proportionneur
3. Vider l'eau du tank
4. Ouvrir la vanne derrière la vanne de sécurité
5. Lire la valeur actuelle de l'hydromètre
6. Remettre en conditions normales d'utilisation en suivant les instructions du manuel d'opération
7. Fermer la vanne de purge situé en haut de l'USD prêt de la vanne de sécurité
8. Ouvrir doucement les deux vannes d'arrêt (eau et émulsieur) placés sur le proportionneur

INDICATIONS

- Red arrow: reference value. (not binding).
- Black arrow: operating value
- Numbers from 0 to 6: meters of column of water.

USE MODALITY

Hydrometer shows the height (meter) of column of water into the tank.

1. Close cut-off valve
2. Depressurize the tank through the water lower drain valve of the proportioner
3. Discharge the water inside the tank.
4. Open the valve behind safety valve
5. Read on the hydrometer the actual value.
6. Restore the normal functional conditions of the tank following the instructions included in the specific operating manual.
7. Close the vent valve situated near the safety valve on top of the tank.
8. Open slowly the two cut-off valves (water and foam concentrate) placed on the mixer.